


Zakreslení kanalizace)

Do daného půdorysu vhodně umístěte svislé odpadní potrubí a napojte do něj přípojovací potrubí od zakreslených zařizovacích předmětů. Navržený rozvod nadimenzujte a popište.

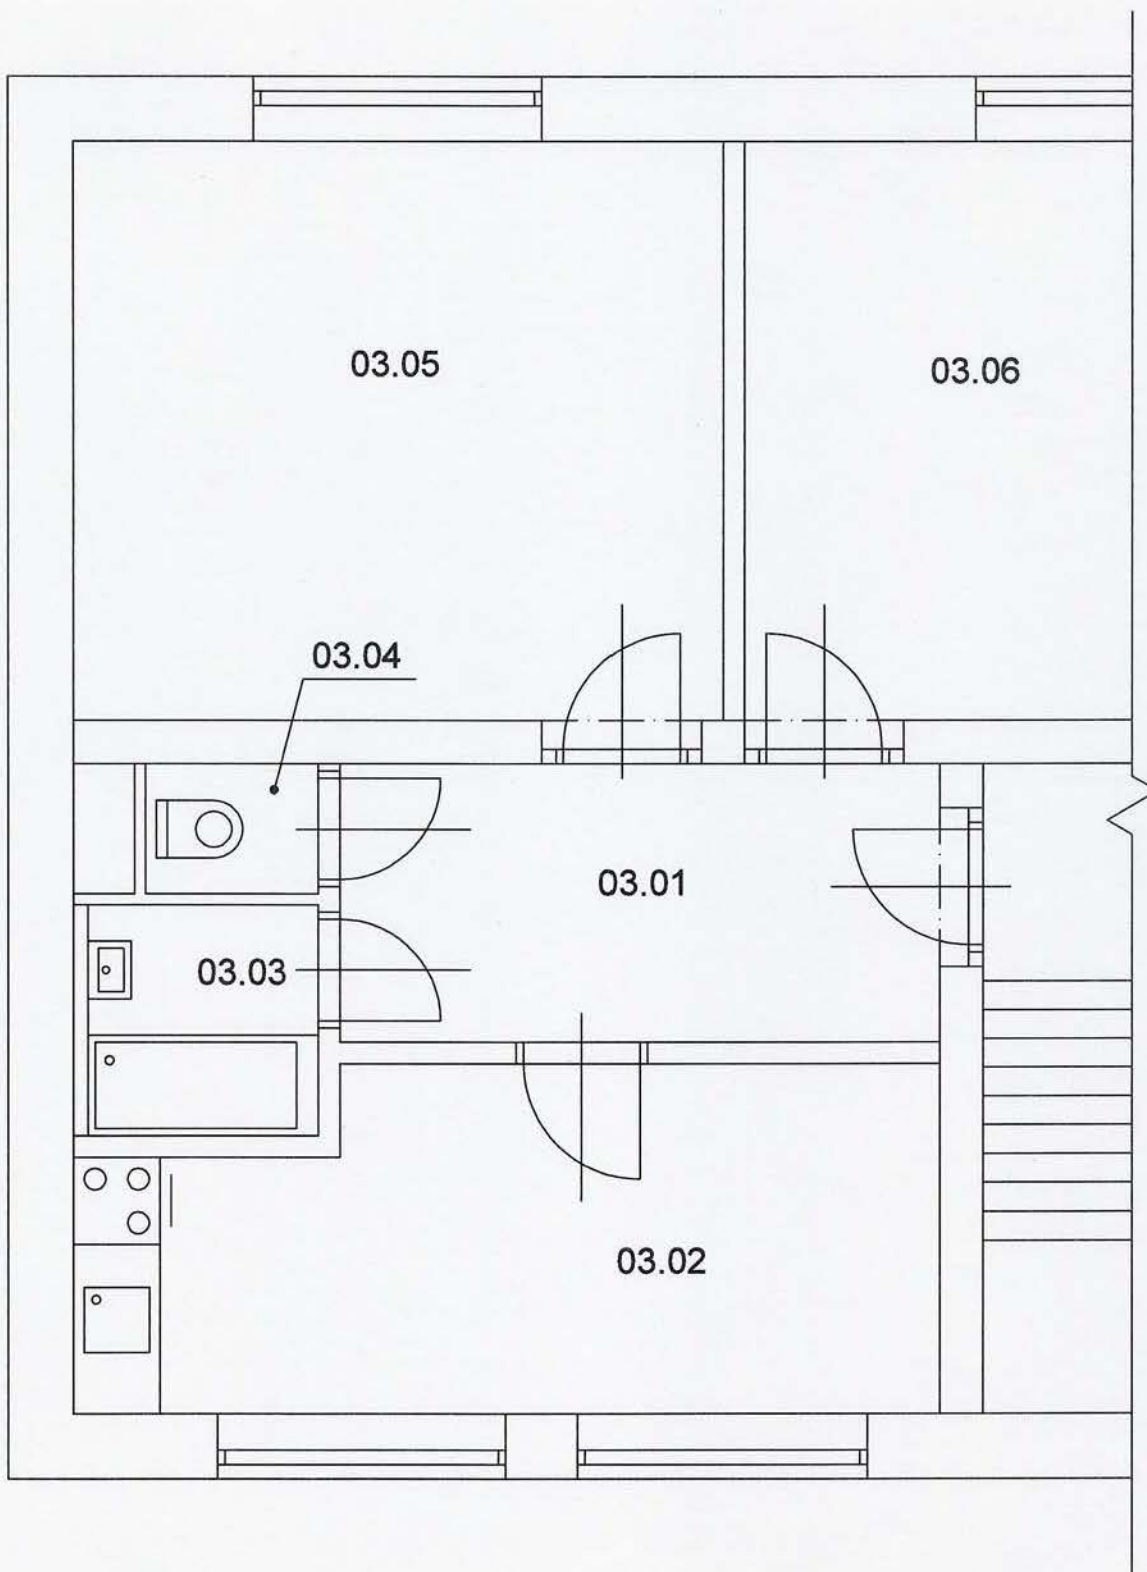

Okótování oken a místností)

Do půdorysu okótujte dle zadaného měřítka rozměr a polohu:

- oken v místnosti 1.02 a 1.03, ve výkresu v měřítku 1:50 byly naměřeny tyto hodnoty: vzdálenost okna místnosti 1.03 od horního vnějšího rohu budovy 15 mm, světlá šířka okna 17 mm (parapet má skutečnou výšku 900 mm, skutečná světlá výška okna 1 500 mm), šířka pilíře mezi okny 15 mm, vzdálenost okna místnosti 1.02 od dolního vnějšího rohu budovy 94 mm, světlá šířka okna 17 mm (parapet má skutečnou výšku 900 mm, skutečná světlá výška okna 1 500 mm),
- rozměry místnosti 01.01, včetně výškové kóty čisté podlahy místnosti 01.01 (úroveň 0,0 m), ve výkresu v měřítku 1:50 byly naměřeny tyto hodnoty: vodorovný rozměr místnosti 140 mm, svislý rozměr 77 mm.

